

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

**БЛЕНДЕР DUKA BLIXTAR
(МОДЕЛ: L0728D)
220-240V, 50/60 Hz, 500W**

Уважаеми клиенти,

Поздравления за закупуването на нов домашен блендер с аксесоари! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред, моля, прочетете подробно тези инструкции преди да започнете да го използвате. Препоръчваме ви да следвате всички указания.

Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате уреда!

Уредът може да бъде използван от деца на възраст над 8 години, от лица с ограничени физически, сензорни и психически възможности, и лица без никакъв опит, само под наблюдение или в съответствие с ръководството за безопасна употреба, при условие че разбират опасностите, свързани с използването на уреда.

Не бива да се позволява на деца да играят с уреда. Уредът не бива да бъде почистван или обслужван от деца в отсъствието на възрастен, който да следи действията им. Децата не съзнават опасностите, които могат да възникнат по време на употребата на електрически уреди.

Пазете уреда и кабела му далеч от деца.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди всяко използване на уреда, проверявайте състоянието му, т.е. дали няма някакви механични повреди и дали кабелът е здрав. Не използвайте уреда, ако е повреден.
- Не използвайте уреда, ако забележите някакви признаци на повреда на кабела или ако сте изпуснали уреда на земята.
- Повредените кабели трябва да се подменят от производителя, оторизиран сервизен център или други квалифицирани лица, за да се избегнат рисковете.
- Кабелът не бива да се допира до остри ръбове или нагорещени повърхности. Повредените кабели водят до риск от токов удар.
- Щепселът трябва да пасва на контакта.
- Щепселът не бива да бъде променян по никакъв начин.
- Изключете щепсела от контакта, когато не използвате уреда, както и след употреба, преди поставяне и сваляне на части, преди разглобяване и при неизправност.
- Когато изключвате щепсела от контакта, не дърпайте кабела. Не използвайте кабела за да преместите уреда.

- Уредът е предназначен за използване в закрити помещения. Не може да бъде използван или съхраняван на места, на които не е защитен от метеорологичните условия.
- Не поставяйте уреда на място, където може да бъде навалян от дъжд. Предпазвайте го от влага.
- Преди да включите уреда в контакта се уверете, че копчето за регулиране на температурата е в позиция „0”.
- Работното място трябва да бъде чисто и добре осветено.
- Повърхността, върху която използвате уреда, трябва да е чиста и суха.
- Не поставяйте уреда върху нагорещена повърхност.
- Уверете се, че кабелът не виси от масата/ плота.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Ако моторизираната част на уреда се намокри, я изсушете добре преди да включите щепсела в контакта.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Изключете уреда незабавно, ако установите, че е мокър или влажен.
- Преди да свалите каната / чашата от моторизираната част, се уверете, че уредът е изключен от контакта.
- Не докосвайте мокри повърхности, които са в пряк допир с включения в контакта уред. Изключете от контакта незабавно.
- Поради наличието на риск от токов удар, не докосвайте заземени повърхности, като тръби, нагреватели, радиатори и охладители.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ако не използвате уреда в съответствие с инструкциите, това може да доведе до телесни наранявания. Внимавайте при работа с него. Ножчетата са много остри.
- Ако някоя част от уреда блокира, изключете уреда от контакта (копчето за регулиране на скоростта трябва е в позиция „0”) преди да отстраните проблема.
- Не сваляйте части от корпуса на мотора.
- Използвайте само аксесоари, които са доставени от производителя заедно с продукта. Използването на аксесоари, които не са препоръчани или продадени от производителя на уреда, може да доведе до инциденти или повреда на уреда.
- Винаги поставяйте съответните капаци върху каната и съда.
- Преди смяна на един компонент с друг, изключвайте уреда (копчето за регулиране на скоростта трябва е в позиция „0”) и изваждайте щепсела от контакта.
- Не използвайте уреда, ако копчето за включване и изключване не работи.
- Дръжте уреда надалеч от нагряване, пряка слънчева светлина, влага и остри ръбове. Не потапяйте корпуса на мотора в течности!
- Никога не оставяйте уреда да работи без надзор.
- Действайте с повишено внимание, когато в близост до работещия уред има деца или хора с увреждания.
- Не позволявайте на деца да използват блендера без надзор от възрастен.
- Действайте внимателно при употреба, сглобяване и разглобяване – ножчетата са много остри.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** По време на работа не докосвайте подвижните части (ножчетата) с ръце. Не бъркайте в каната!
- По време на работа пазете настрана от движещите части на уреда дрехите и косата си.

- **ВНИМАНИЕ!** Уредът не може да бъде използван докато готвите храната!
- Не включвайте уреда, когато каната или съдът са празни.
- Уредът не може да бъде използван за смесване / раздробяване на твърди или насипни продукти. Това може да изтъпи ножчетата.
- Уредът не е предназначен за употреба с външни таймери или отделни дистанционни управления.
- Уредът може да бъде ремонтиран само от квалифициран персонал с оригинални резервни части.
- **ВНИМАНИЕ!** Ножчетата за много остри. Измивайте аксесоарите внимателно!
- Преди почистване и/или поддръжка на уреда, го изключете от електрическата мрежа. Оставете го да се охлади.
- За почистване на корпуса на мотора, използвайте мека влажна (но не мокра) кърпа и нежен почистващ препарат. Не използвайте разтворители, бензин или други препарати или приспособления, които могат да повредят уреда или корпуса му. Не потапяйте корпуса на мотора, кабела и щепсела във вода или други течности.
- Съхранявайте и пренасяйте уреда в кутията му, за да го предпазите от прах, влага и механична повреда. Пазете от деца.
- Дори при правилна употреба на уреда и стриктно следване на указанията за безопасност, могат да възникнат някои непредвидими рискове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасно напрежение или риск от телесно нараняване.


ВНИМАНИЕ! Ръководството за употреба е важно, тъй като съдържа правилата за поддръжка на продукта.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предназначен само за домашна употреба. Използвайте го само по предназначение. Уредът е предвиден единствено за употреба в частен дом. Уредът не е предназначен за употреба в търговски обекти.

УСТРОЙСТВО


I. Настолен блендер

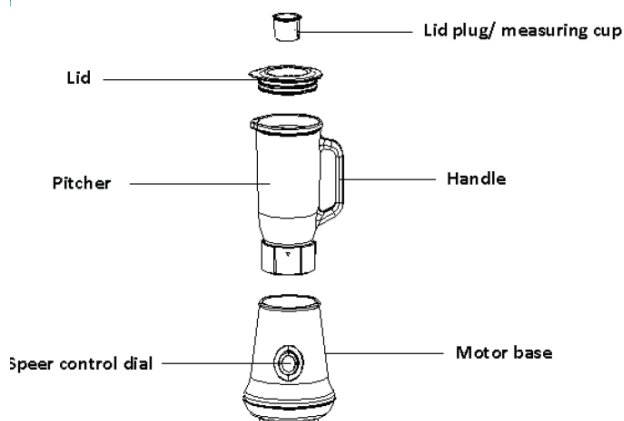

(От върха, по посока на часовниковата стрелка)

- Тапа за капака / мерителна чашка
- Дръжка
- Моторизирана основа
- Копче за регулиране на скоростта
- Кана
- Капак


II. Блендер със съд, който се сваля

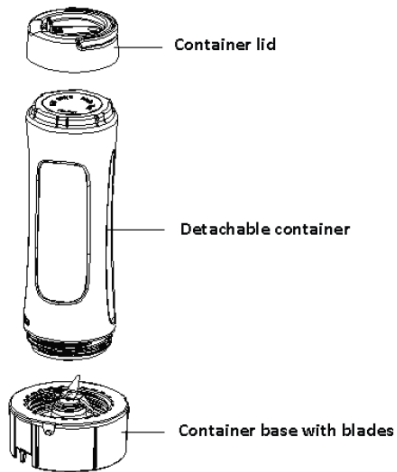

(Отгоре надолу)

- Капак на съда
- Съд, който се сваля
- Основа на съда с ножчета

III. Мелничка

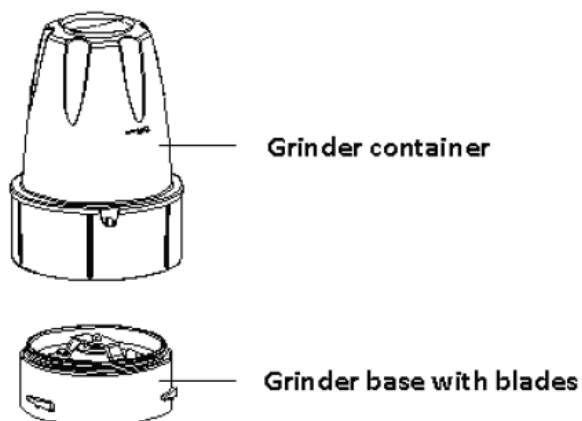

- Съд на мелничката
- Основа на мелничката с ножчета

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Напрежение: 220-240V

Честота: 50/60Hz

Изходна мощност: 500W

Клас защита: II

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

Каната, съдът, който се сваля, ножчетата, капаците и тапата за капаците, и съдът на мелничката трябва да бъдат измити добре и подсушени преди първата употреба.

ВНИМАНИЕ! Не потапяйте моторизираната основа във вода или други течности.

УПОТРЕБА

ВНИМАНИЕ!

Уверете се, че източникът на захранване, в който ще включите уреда, отговаря на параметрите, посочени на табелката с техническите характеристики.

ВНИМАНИЕ!


Преди да поставите каната / съда на блендера / съда на мелничката върху моторизираната основа, се уверете, че уредът не е включен в контакта и че копчето за регулиране на скоростта е в позиция „0”.

ВНИМАНИЕ!

Никога не включвайте уреда, когато каната / съдът на блендера / съдът на мелничката са празни.

I. Настолен блендер (кана)

1. Поставете моторизираната база на равна, суха и стабилна повърхност.
2. Подгответе продукти за нарязване или смесване. Следвайте инструкциите:
 - Зеленчуците / плодовете (моркови, ябълки, круши, банани, праскови и т.н.) трябва да бъдат измити, обелени и почистени от сърцевината, костилките и дребни замърсявания (пясък, камъчета). Нарезете ги на парчета с размери около 1,5 см x 1,5 см x 1,5 см.
 - За да гарантирате ефективната работа на уреда, поддържайте правилна пропорция на водата / сока / други течности и сухите продукти, която е 3:2.
 - При смесване на различни съставки, т.е. течности и сухи продукти, трябва първо да смесите течностите, а след това да прибавите сухите продукти.
 - Когато смесвате месо трябва да махнете всички кости, които могат да повредят ножчетата.
 - Използването на уреда по време на готвене на храна е забранено. Оставете я да се охлади преди това.
3. Поставете приготвените продукти в каната и затворете плътно капака. Включете в контакта. Обща вместимост на каната – 1 л.
4. Поставете каната на блендера върху моторизираната основа и завъртете в посока на часовниковата стрелка (вж. Фигура 1).

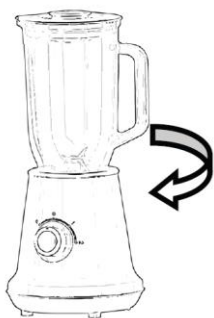

Фигура 1

- Включете уреда в контакта и изберете желаната скорост като завъртите копчето:
 - 1 – ниска скорост
 - 2 – висока скорост
 - ПУЛС – пулсова операция – за интензивно нарязване на продуктите за кратко време с кратки интервали.
5. Като извадите тапата на капака, може да добавите още продукти в каната без да го изключвате.
 6. Максималният период на работа без прекъсване не трябва да надвишава 3 минути. Следващият цикъл на работа може да започне след поне 3 минути почивка.
 7. След като получите желаната консистенция, завъртете копчето до позиция „0” и изключете уреда от контакта.
 8. Свалете каната от задвижващото звено, като я завъртите обратно на часовниковата стрелка, свалете капака и изпразнете каната.

Натрошаване на лед

За да натрошите лед, сложете не повече от 10 кубчета с размери от около 25 x 25 x 25 мм в каната. Нагласете копчето за регулиране на скоростта на „ПУЛС” / PULSE и пуснете за около 1-3 секунди. Повторете тази процедура между 8 и 12 пъти. Придържайте капака, за да не падне по време на работа.

Смесване на вода и лед

За да смесите вода и лед, сложете не повече от 10 кубчета с размери около 25 x 25 x 25 мм и добавете подходящо количество вода. Завъртете копчето за скоростта на степен II и пуснете за около 1-2 минути.

II. Блендер със съд, който се сваля

За смесване / нарязване на по-малко количество продукти, можете да използвате удобния пластмасов съд, който след това може да вземете със себе си и да използвате като чаша за пиене.

1. Поставете моторизираната база на равна, суха и стабилна повърхност.
2. Напълнете съда с любимите си продукти. Никога не напълвайте съда с продукти, които надвишават максимума от 600 мл:

- За да постигнете максимално ефективна работа на уреда, поставете продуктите в контейнера в следния ред: течности, свежи продукти, замразени плодове, кисело мляко и сладолед.
 - Зеленчуците / плодовете (моркови, ябълки, круши, банани, праскови и т.н.) трябва да бъдат измити, обелени и почистени от сърцевината, костилките и дребни замърсявания (пясък, камъчета). Нарезете ги на парчета с размери около 1,5 см x 1,5 см x 1,5 см.
 - Не слагайте гореща храна в контейнера. Оставете я да се охлади преди това.
3. Поставете основата на съда с ножчетата, като я завъртите в посока на часовниковата стрелка. Уверете се, че основата с ножчетата е поставена и закрепена в стабилно положение.
 4. Поставете основата на съда върху моторизираната част и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато усетите съпротивление.
 5. Включете уреда в контакта и изберете желаната скорост като завъртите копчето:
 - 1 – ниска скорост
 - 2 – висока скорост
 - ПУЛС – пулсова операция – за интензивно нарязване на продуктите за кратко време с кратки интервали.
 6. Максималният период на работа без прекъсване не трябва да надвишава 3 минути. Следващият цикъл на работа може да започне след като оставите уреда да се охлади до стайна температура.
 7. След като получите желаната консистенция, завъртете копчето до позиция „0” и изключете уреда от контакта.
 8. Свалете съда от задвижващото звено, като хванете с ръка основата и завъртите обратно на часовниковата стрелка.
 9. Свалете основата на съда с ножчетата, като я завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка.
 10. Може да изпиете течността направо от съда. Ако е необходимо, може да поставите капак на съда и да го вземете с вас за из път.
 11. Съдът може да се използва и като бутилка за студени напитки.

III. Мелничка

1. Поставете моторизираната база на равна, суха и стабилна повърхност.
2. Напълнете съда на мелничката с продукти (напр. кафени зърна, ядки, соеви зърна). Не препълвайте съда над максималното ниво.
3. Монтирайте основата на мелничката с ножчетата към съда на мелничката като я завъртите в посока на часовниковата стрелка. Уверете се, че основата с ножчетата е поставена правилно и стабилно.
4. Поставете основата на съда на мелничката върху моторизираната част и завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато усетите съпротивление.
5. Включете уреда в контакта и изберете желаната скорост като завъртите копчето:
 - 1 – ниска скорост
 - 2 – висока скорост
 - ПУЛС – пулсова операция
 - Максималният период на работа без прекъсване не трябва да надвишава 3 секунди. Следващият цикъл на работа може да започне едва след 3 минути почивка.
6. След като смелите желаните продукти, завъртете копчето до позиция „0” и изключете уреда от контакта.

7. Свалете съда на мелничката от задвижващото звено, като хванете с ръка основата и завъртите обратно на часовниковата стрелка.
8. Свалете основата на съда с ножчетата, като я завъртите в посока, обратна на часовниковата стрелка.
9. Изпразнете съда на мелничката.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди почистване винаги изключвайте уреда от захранването. Оставете го да се охлади.

За почистване на моторизираната част използвайте мека и влажна (но не мокра) кърпа и нежен почистващ препарат.

Не използвайте разтворители, бензин или други продукти или средства, които могат да повредят уреда или корпуса му.

Не потапяйте корпуса на мотора, кабела и щепсела във вода или друга течност!

ВНИМАНИЕ!

Използвайте подходящ измиващ препарат за почистване на всички части, които имат допир с храната.

Почистване на каната / съда на блендера / съда на мелничката

Основно почистване

1. Свалете частта с ножчетата от съда на блендера / съда на мелничката, като я развиете.
2. Измийте капака, тапата, каната / съда на блендера / съда на мелничката и ножчетата с вода и нежен измиващ препарат.
3. Подсушете добре и сглобете отново.

Бързо почистване

1. Напълнете каната / съда на блендера наполовина с чиста вода и малко количество измиващ препарат.
2. Завъртете копчето в режим „ПУЛС“ и пуснете да работи в продължение на 1-2 секунди. Повторете процедурата 3-4 пъти.
3. Свалете каната от моторизираната част и изплакнете под течаща вода.
4. Подсушете добре.

ВНИМАНИЕ! Не почиствайте елементите в миялна машина.

ПОВРЕДИ

Ако уредът не се включва, проверете:

1. дали всичко е наред със захранването;
2. дали частта с ножчетата е монтирана правилно;
3. дали каната / съда на блендера / съда на мелничката са монтирани правилно върху моторизираната част.

Ако тези съвети не помагат, изключете уреда от захранването и се свържете с оторизирания сервизен център за евентуален ремонт. Не го ремонтирайте самостоятелно.

ПРЕВОЗ И СЪХРАНЕНИЕ

Превозвайте и съхранявайте уреда в опаковка, която ще го предпази от влага, прах и механични повреди. Пазете уреда далеч от деца!

ВНИМАНИЕ!

Снимките и описанията може да се различават от действителния уред, в зависимост от конкретния модел.

Производителят си запазва правото да променя техническите параметри на уреда без предизвестие.

Производителят си запазва правото да допуска грешки в отпечатването.



Този символ означава, че уредът не може да бъде изхвърлян заедно с останалите битови отпадъци. Потребителят е длъжен да предаде уреда на компанията, оторизирана да се разпорежда с отпадъци от електронни / електрически уреди. Лицето, което се занимава пряко с изхвърлянето на такива отпадъци, магазините и другите местни обекти образуват мрежа, чрез която можете да изхвърлите уреда. Правилните процедури по изхвърляне на отпадъци от електронни / електрически уреди са предвидени за избягване на вредните влияния върху хората и околната среда, произтичащи от опасните компоненти и неправилното съхранение и обработване на изделията. Веществата с неблагоприятно влияние върху околната среда са сведени до минимум при производството, за да се гарантира, че уредът ще е възможно най-безопасен след изхвърляне.