

DUKA BOSSE

**ПАСАТОР
(МОДЕЛ: L0729D)
220-240V, 50/60 Hz, 600W**

Инструкции за употреба

Превод от английски език

Уважаеми клиенти,

Поздравления за закупуването на нов пасатор! За да извлечете максимално удоволствие и полза от новия си уред, моля, прочетете подробно тези инструкции преди да започнете да го използвате. Препоръчваме ви да следвате всички указания.

Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате уреда!

Уредът може да бъде използван от деца на възраст над 8 години, от лица с ограничени физически, сензорни и психически възможности, и лица без никакъв опит, само под наблюдение или в съответствие с ръководството за безопасна употреба, при условие че разбират опасностите, свързани с използването на уреда.

Не бива да се позволява на деца да играят с уреда. Уредът не бива да бъде почистван или обслужван от деца в отсъствието на възрастен, който да следи действията им. Децата не съзнават опасностите, които могат да възникнат по време на употребата на електрически уреди. Пазете уреда и кабела му далеч от деца.

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди всяко използване на уреда, проверявайте състоянието му, т.е. дали няма никакви механични повреди и дали кабелът е здрав. Не използвайте уреда, ако е повреден.
- Не използвайте уреда, ако забележите никакви признаци на повреда на кабела или ако сте изпуснали уреда на земята.
- Повредените кабели трябва да се подменят от производителя, оторизиран сервизен център или други квалифицирани лица, за да се избегнат рисковете.
- Кабелът не бива да се допира до остри ръбове или нагорещени повърхности. Повредените кабели водят до риск от токов удар.
- Щепселът трябва да пасва на контакта.
- Щепселът не бива да бъде променян по никакъв начин.
- Изключете щепсела от контакта, когато не използвате уреда, както и след употреба, преди поставяне на частите, преди разглобяване и преди почистване и съхраняване, за да избегнете неправилна употреба.
- Когато изключвате щепсела от контакта, не дърпайте кабела.
- Не използвайте кабела, за да преместите уреда.
- Уредът е предназначен за използване в закрити помещения. Не може да бъде използван или съхраняван на места, на които не е защитен от метеорологичните условия.

- Не поставяйте уреда на място, където може да бъде навалян от дъжд. Предпазвайте го от влага.
- Работното място трябва да бъде чисто и добре осветено.
- Повърхността, върху която използвате уреда, трябва да е чиста и суха.
- Не поставяйте уреда върху нагорещена повърхност.
- Уверете се, че кабелът не виси от масата/плота.
- Не сваляйте части от корпуса на мотора.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Не използвайте уреда с мокри ръце.
- Ако моторизираната част на уреда се намокри, я изсушете добре преди да включите щепсела в контакта.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Изключете уреда незабавно, ако установите, че е мокър или влажен.
- Не докосвайте мокри повърхности, които са в пряк допир с включения в контакта уред. Изключете от контакта незабавно.
- Поради наличието на риск от токов удар, не докосвайте заземени повърхности, като тръби, нагреватели, радиатори и охладители.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ако не използвате уреда в съответствие с инструкциите, това може да доведе до телесни наранявания. Внимавайте при работа с него. Ножчетата са много остри.
- Ако някоя част от уреда блокира, изключете уреда от захранването преди да отстраните проблема.
- Използвайте само аксесоари, които са доставени от производителя заедно с продукта. Използването на аксесоари, които не са препоръчани или продадени от производителя на уреда, може да доведе до инциденти или повреда на уреда.
- Не използвайте уреда, ако копчето за включване и изключване не работи.
- Дръжте уреда надалеч от нагриване, пряка слънчева светлина, влага и остри ръбове. Не потапяйте корпуса на мотора в течности!
- Бъдете особено внимателни по време на употреба, сглобяване и разглобяване на уреда – ножчетата са много остри.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** По време на работа не докосвайте ножчетата на уреда. Не слагайте ръцете или пръстите си в съда със съставките, когато използвате пасатора.
- Бъдете особено внимателни, ако докато използвате уреда, в близост има деца или хора с увреждания.
- Не позволявайте на деца да използват пасатора без надзор от възрастен.
- По време на работа пазете настрана от движещите части на уреда дрехите и косата си.
- **ВНИМАНИЕ!** Уредът не може да бъде използван докато готвите храната! Не използвайте пасатора в горещи смеси.
- Уредът не може да бъде използван за смесване / раздробяване на твърди или насипни продукти. Това може да изтъпи ножчетата.
- Уредът не е предназначен за употреба с външни таймери или отделни дистанционни управления.
- Уредът трябва да бъде ремонтиран само от квалифициран персонал с помощта на оригинални резервни части.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Ножчетата са много остри. Измивайте аксесоарите внимателно!
- Преди почистване или поддръжка на уреда, го изключете от електрическата мрежа. Оставете го да се охлади.

- За почистване на корпуса на мотора, използвайте мек влажен (но не мокър) парцал и нежен почистващ препарат. Не използвайте разтворители, бензин или други препарати или приспособления, които могат да повредят уреда или корпуса му. Не потапяйте уреда, кабела и щепсела във вода или други течности.
- Съхранявайте и пренасяйте уреда в кутията му, за да го предпазите от прах, влага и механична повреда. Пазете от деца.
- Дори при правилна употреба на уреда и стриктно следване на указанията за безопасност, могат да възникнат някои непредвидими рискове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасно напрежение или риск от телесно нараняване.

ВНИМАНИЕ! Ръководството за употреба е важно, тъй като съдържа правилата за поддръжка на продукта.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предназначен само за домашна употреба. Използвайте го само по предназначение. Уредът е предвиден единствено за употреба в частен дом. Уредът не е предназначен за употреба в търговски обекти. Пасаторът е предвиден за разбъркване на меки продукти, течности, рязане и смилане на сготвени продукти, както и за нарязване на парчета.

УСТРОЙСТВО


1. Моторно звено
 - A. Дръжка за закачане.
 - B. Контрол на скоростта
 - C. Копче за мотора
 - D. Турбо бутон
2. Долна част на пасатора (отделима)
3. Контейнер 700 мл с капак

БУТОНИ

Пасаторът има два бутона и контрол на скоростта.

1. Бутон за мотора (C) – скоростта се настройва с (B).

2. Бутон ТУРБО (D) – мигновено включване на най-високата скорост, без необходимост от постепенна настройка.

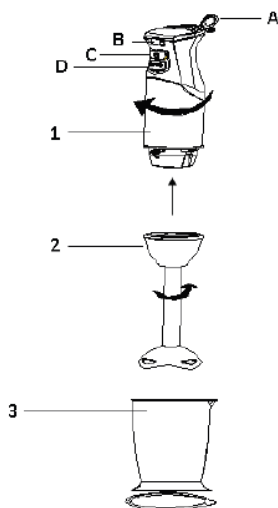

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

Напрежение: 220-240V

Честота: 50/60 Hz

Изходна мощност: 600W

Клас на защита: II

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Долната част на пасатора и контейнерът трябва да бъдат измити добре и подсушени преди да ги използвате за първи път. Вж. „Почистване и поддръжка”. **ВНИМАНИЕ!** Не потапяйте корпуса на мотора във вода или друга течност!

СГЛОБЯВАНЕ / РАЗГЛОБЯВАНЕ

ВНИМАНИЕ!

Преди сглобяване / разглобяване се уверете, че кабелът е изключен от източника на захранване.

Свържете долната част на пасатора с моторното звено и завъртете в посока, обратна на часовниковата стрелка, докато усетите съпротивление. За да разглобите долната част я завъртете в посока на часовниковата стрелка. Вж. Фигура 1.

УПОТРЕБА

ВАЖНО!

Уверете се, че източникът на захранване, към който ще бъде свързан уредът, отговаря на параметрите, посочени на табелката с технически данни.

1. Пригответе съставките за нарязване или продуктите за пасиране.

Следвайте инструкциите по-долу:

- Зеленчуците / плодовете трябва да бъдат измити, обелени и почистени от сърцевина, костилки или дребни замърсявания (напр. пясък, камъчета). Нарезжете на парчета.
- За да гарантирате ефективната работа на уреда, поддържайте правилна пропорция на водата / сока / други течности и сухите съставки, която е 3:2.
- Когато пасирате различни съставки, т.е. течности и сухи съставки, трябва първо да смесите течностите, а след това да прибавите сухите съставки за пасиране.
- Когато пасирате сварено месо трябва да махнете всички кости, хрущяли и по-големите жили.

2. Сложете съставките в предоставения контейнер или друг дълбок съд. Обемът на сместа не бива да надвишава капацитета на съда. Не пълнете съда с гореща храна. Първо я оставете да се охлади.

ВНИМАНИЕ! Използването на уреда, докато храната се готви, не е позволено. Не потапяйте долната част на пасатора в горещи съставки.

3. Включете уреда в контакта и потопете долната му част в съставките.

4. Нагласете желаната скорост и включете бутона за мотора. Използвайте режима ТУРБО, ако желаете да достигнете изведнъж най-бързата скорост.

5. Когато постигнете желаната консистенция, освободете бутона за скоростта. Не изваждайте долната част на пасатора преди ножчетата да са спрели да се въртят. Изключете уреда от контакта.

ВАЖНО!

Максималната продължителност на работа без прекъсване в режим ТУРБО не бива да надвишава 1 минута. Оставете уреда да се охлади преди да продължите да го използвате.

Максималната продължителност на работа на по-ниска скорост е 15 секунди.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Преди почистване винаги изключвайте уреда от захранването. Оставете го да се охлади.

За почистване на корпуса използвайте мек и влажен (но не мокър) парцал и нежен почистващ препарат.

Не използвайте разтворители, бензин или други продукти или средства, които могат да повредят уреда или корпуса му. Не потапяйте корпуса на мотора, кабела и щепсела във вода или друга течност!

ВНИМАНИЕ!

Използвайте подходящ измиващ препарат за почистване на всички части, които имат допир с храната.

Контейнерът и капакът се мият по традиционния начин, на ръка, с топла вода и подходящ препарат.

Почистване на долната част на пасатора

Отвийте долната част на пасатора. Почистете я с мек плат и препарат под течаща топла вода, след това я изплакнете добре. **ВНИМАНИЕ!** Не потапяйте цялата долна част във вода, за да не допуснете проникване на вода във вътрешността. Поставете тази част изправена до пълно изсъхване преди да я свържете / използвате отново и преди да я приберете за съхранение.

Бързо почистване

Може да измиете долната част бързо по време на работа като я потопите в дълбок контейнер с вода и я включите за няколко секунди на ниски обороти.

ВНИМАНИЕ! Не почиствайте елементите на уреда в миялна машина.

ПОВРЕДИ

При повреда на уреда, го изключете от захранването и се свържете с оторизирания сервизен център за евентуален ремонт. Не го ремонтирайте самостоятелно.

ПРЕВОЗ И СЪХРАНЕНИЕ

Превозвайте и съхранявайте уреда в опаковка, която ще го предпази от влага, прах и механични повреди. Пазете уреда далеч от деца!

ВНИМАНИЕ!

Снимките и описанията може да се различават от действителния уред, в зависимост от конкретния модел.

Производителят си запазва правото да променя техническите параметри на уреда без предизвестие.

Производителят си запазва правото да допуска грешки в отпечатването.



Този символ означава, че уредът не може да бъде изхвърлян заедно с останалите битови отпадъци. Потребителят е длъжен да предаде уреда на компанията, оторизирана да се разпорежда с отпадъци от електронни / електрически уреди. Лицето, което се занимава пряко с изхвърлянето на такива отпадъци, магазините и другите местни обекти образуват мрежа, чрез която можете да изхвърлите уреда. Правилните процедури по изхвърляне на отпадъци от електронни / електрически уреди са предвидени за избягване на вредните влияния върху хората и околната среда, произтичащи от опасните компоненти и неправилното съхранение и обработване на изделията. Веществата с неблагоприятно влияние върху околната среда са сведени до минимум при производството, за да се гарантира, че уредът ще е възможно най-безопасен след изхвърляне.