

DUKA
Kitchen life



Бавна сокоизстискачка DUKA Voje

No: 2220416



ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Превод от английски език



Прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения преди употреба. Неспазването на предупрежденията за безопасност и инструкциите, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Съхранявайте всички предупреждения и инструкции за безопасност за бъдещи справки.

Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба, за да избегнете повреди, дължащи се на неправилна употреба, и за да разберете по-добре функциите на този продукт. Моля, обърнете особено внимание на ръководството за безопасност.

Ако предавате уреда на трето лице, трябва да се предаде и това ръководство за експлоатация.

ОБЩИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! За да намалите риска от пожар, токов удар и други наранявания, спазвайте тези указания:

1. Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба.
2. Запазете настоящите инструкции за бъдещи справки.
3. Проверете дали напрежението на Вашата електрическа мрежа съответства на посоченото върху уреда.

(220-240V~, 50/60Hz, 200W)

4. Уредът може да се използва от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или от лица, които нямат необходимия опит и знания, при условие че са под надзор или използват уреда безопасно, в съответствие с ръководството за употреба и разбират съществуващите опасности.
5. Уредът може да се използва от деца на възраст над 8 години, при условие че те са под надзора на възрастен или използват уреда безопасно, в съответствие с ръководството за употреба, и разбират съществуващите опасности. На деца под 8 години не трябва да се позволява да почистват продукта без надзор. Дръжте уреда и захранващия му кабел далеч от деца под 8 години.
6. Използвайте уреда само по начина, посочен в тези инструкции.
7. Никога не използвайте този уред в близост до вана, душ, умивалници или други съдове с вода.
8. Никога не използвайте този уред с мокри ръце.
9. Никога не оставяйте уреда без надзор, когато се използва.
10. Децата не трябва да си играят с уреда.

11. Дръжте уреда и неговия кабел далеч от деца на възраст под 8 години.
12. Не разглобявайте основното тяло на уреда.
13. Не работете, когато капакът не е добре затегнат.
14. Работете върху равна и стабилна повърхност.
15. Не поставяйте в уреда предмети, които не са подходящи да се използват в него.
16. Не премествайте уреда по време на работа.
17. Не използвайте нищо друго, освен доставената в комплекта бутало.
18. Уредът не е предназначен за работа с помощта на външен таймер или отделна система за дистанционно управление.
19. Не потапяйте щепсела, захранващия кабел или уреда във вода или други течности - опасност от токов удар.
20. Уредът не е играчка.
21. Редовно проверявайте захранващия кабел за повреди.
22. Ако захранващият кабел е повреден, спрете да използвате уреда. Никога не поправяйте уреда самостоятелно.
23. Захранващият кабел не трябва да виси свободно или да докосва горещи повърхности.
24. Изключете захранващия кабел от контакта, когато уредът не се използва.
25. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако те не са на възраст над 8 години и не са под надзор.
26. Съхранявайте уреда и неговия кабел на място, недостъпно за деца на възраст под 8 години.
27. За да осигурите безопасността на децата си, съхранявайте всички опаковки (торбички, кутии, полистирол и др.) на недостъпни за тях места.
28. Внимание! Не позволявайте на малки деца да си играят с фолиото : СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ!
29. Никога не поставяйте уреда в съдомиялна машина.
30. Изключете кабела от източника на захранване преди всяка операция по почистване, поддръжка и монтаж на аксесоари.
31. Никога не използвайте аксесоари, които не са препоръчани от производителя. Те могат да представляват опасност за потребителя и риск от повреда на уреда.
32. Никога не премествайте уреда, като дърпате кабела. Уверете се, че кабелът не може да бъде захванат по никакъв начин.
33. Никога не навивайте кабела около уреда и не го огъвайте.
34. Уверете се, че захранващият кабел не влиза в контакт с горещи части на този уред.
35. Уверете се, че уредът е изстинал, преди да го почистите и съхранявате.

36. Винаги поставяйте уреда върху равна повърхност

37. Неправилната работа и неправилната употреба могат да повредят уреда и да причинят наранявания на потребителя.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Уредът е предназначен за извличане на пресен сок от плодове и зеленчуци. Този уред е предназначен само за домашна употреба на закрито и не може да се използва за професионални цели.


ОТГОВОРНОСТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производителят не носи отговорност за лични или материални щети, причинени от използване на уреда не по предназначение, без да се прочетат инструкциите, счупване на части на уреда или неспазване на правилата за безопасност.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ


Технически данни: 220-240 V~ 50/60 Hz, 1850 - 2200 W

СТРУКТУРА НА ПРОДУКТА

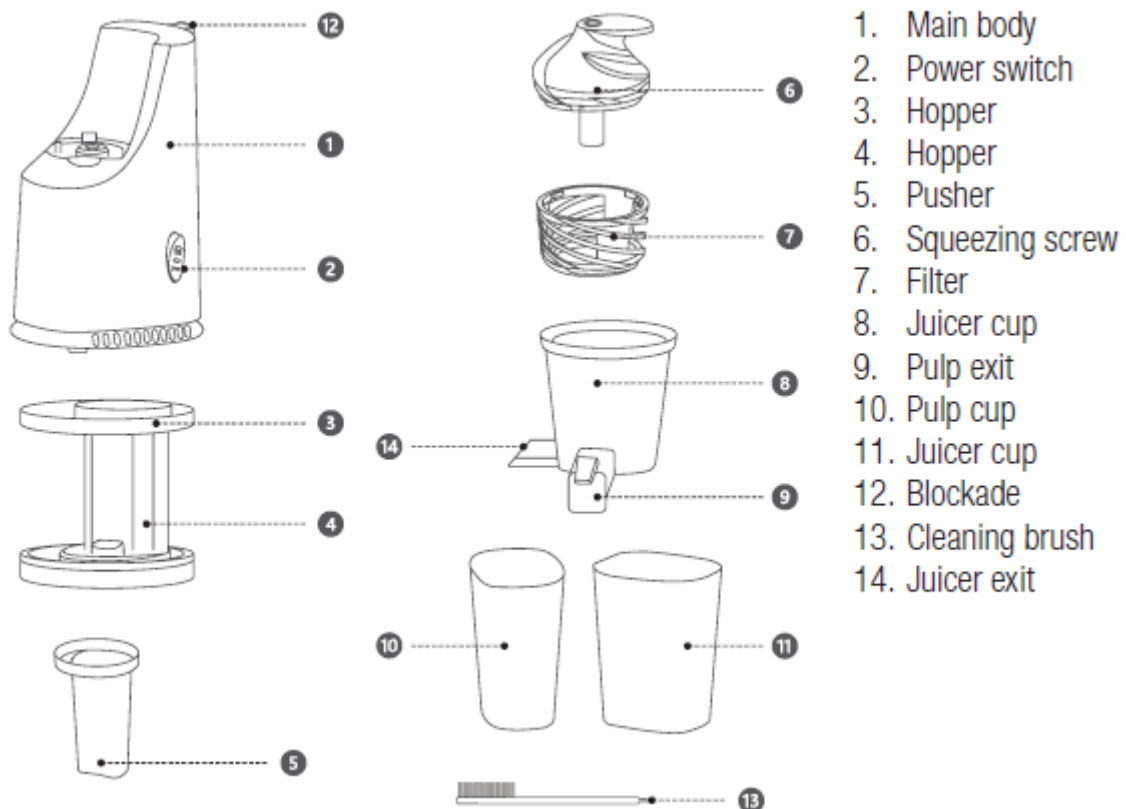

1. Main Body – Основен корпус
2. Power switch – Бутон за включване/ изключване
3. Hopper – Капак
4. Hopper – Капак
5. Pusher – Бутало

6. Squeezing screw – Изстискаващ вал
7. Filter – Филтър
8. Juicer cup – Чаша за сок
9. Pulp exit – Отвор за пулпа
10. Pulp cup – Чаша за пулпа
11. Juicer cup – Чаша за сок
12. Blockade – Блокада
13. Cleaning brush – Четка за почистване
14. Juicer exit – Отвор за сок

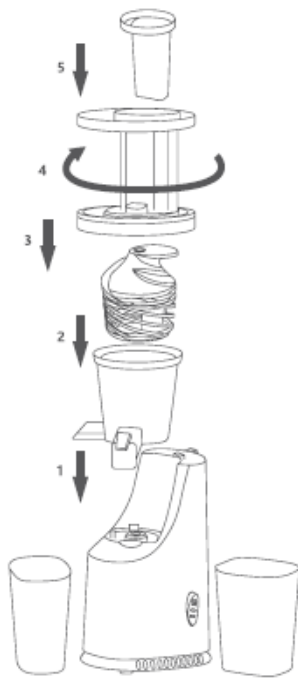

1. Отворете кутията на уреда и прочетете инструкциите за употреба. Извадете основния корпус и го поставете на стабилна основа. След това извадете чашата на сокоизстискачката. Поставете я върху корпуса.

2. Поставете вала за изстискване направо в чашата на сокоизстискачката.

3. Поставете капака надолу върху чашата на сокоизстискачката, има вмъкната пръчка от знака за отключване до заключване.

4. Инсталиране на капака: Посоката е като на снимката.

5. Поставете буталото вътре в капака.



Уверете се, че капакът е инсталиран правилно.



Когато инсталирате капакът към чашата за сок, открийте знака от схемата. Завъртете от позиция „отключено“ (unlock) към позиция „заклучено“ (lock). Трябва да чуете кликване, което потвърждава правилното инсталиране.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УОТРЕБА

Уредът има две настройки.

"ON" стартира двигателя, който започва да произвежда сок.

"R" е в долно положение. Това позволява на машината да се движи на заден ход.

Полезни съвети

1. Моля, изплакнете добре всичко, преди да го поставите в уреда.
2. Моля, отстранете всички твърди семена, преди да поставите съставките.
3. Не използвайте замразени или горещи съставки.
4. Изключете уреда след употреба.

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА



Символът RoHS (Restriction of Hazardous Substances) означава, че уредът отговаря на изискванията на ЕС за ограничаване на опасните вещества в електрическото и електронното оборудване. Опасните вещества са ограничени с цел опазване на околната среда.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Уредът е проектиран, произведен и пуснат на пазара в съответствие с директивите от "новия подход", поради което продуктът е маркиран с маркировка "CE" и му е издадена декларация за съответствие, която е на разположение на регулаторните органи на пазара.

ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ:



Уредът е маркиран със зачеркнат контейнер за отпадъци на колелца в съответствие с Директива 2012/19/ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Символът се използва за обозначаване на всички електрически и електронни устройства, изискващи разделно събиране. Тази маркировка показва, че оборудването не може да се изхвърля заедно с други битови отпадъци след изтичане на полезния му живот.

Потребителят е длъжен да предаде уреда на организация, специализирана в събирането на употребявано електрическо и електронно оборудване. Организацията, която извършва събирането, включително местните пунктове за събиране, магазините и общинските структури, създават подходяща система, която позволява изхвърлянето на това оборудване. Правилното боравене с употребявано електрическо оборудване помага да се избегнат вредните за човешкото здраве и околната среда последици, които са резултат от наличието на опасни вещества, както и от неправилното съхранение и обработка на това оборудване. Уредът съдържа ограничено количество някои вещества, които потенциално могат да окажат отрицателно въздействие върху околната среда по време на използването на този продукт и след това.