

**DUKA**  
*Kitchen life*



**Кухненска везна DUKA KITCHEN**

**Арт. номер 1218900**

## **ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА**

Прочетете всички инструкции за безопасност и предупреждения преди употреба. Неспазването на предупрежденията и инструкциите за безопасност, изброени по-долу, може да доведе до токов удар, пожар и/или сериозно нараняване.

Запазете всички предупреждения и инструкции за безопасност за бъдещи справки.

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

**ВНИМАНИЕ! За да намалите риска от пожар, токов удар и други наранявания, следвайте тези указания:**

1. Уредът не е предназначен за деца.
2. Не оставяйте уреда в близост до деца.
3. Батериите могат да бъдат погълнати и могат да бъдат животозастрашаващи. Ако батерията бъде погълната, незабавно потърсете лекар.
4. Отстранете всички опаковъчни материали. Те могат да бъдат опасни за децата. Съществува опасност от задушаване от опаковъчния материал.
5. Децата не осъзнават опасността. Пазете продукта далеч от деца.
6. Преди всяка употреба, проверявайте уреда за възможни повреди. Не използвайте повреден уред.

Уредът трябва да бъде защитен от:

- екстремни температури
- огън
- влага
- силни вибрации
- пряка слънчева светлина

В никакъв случай не трябва да разглобявате везната. Неправилно извършените ремонти могат да застрашат потребителя.

**ВНИМАНИЕ. Никога не презареждайте батерията.**

Препоръчително е да използвате алкални батерии.

Ако везната няма да се използва дълго време, препоръчително е да извадите батериите от нея. Изхвърлете използваните батерии в съответствие с приложимото законодателство.

Пазете батериите далеч от деца, не хвърляйте в огън и не разглобявайте.

Ако не се спазват инструкциите, батериите може да се разредят под крайното си напрежение и това да доведе до изтичане. В случай на изтичане на батериите, незабавно ги извадете от уреда.

Избягвайте контакт с кожата, очите и лигавиците. В случай на контакт с електролита, изплакнете контактната зона обилно с чиста вода и се консултирайте с лекар.


### **ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ**

Уредът е предназначен за използване в домакински и подобни условия:

- кухненско оборудване за персонала в магазини, офиси и други работни среди
- клиентско оборудване в хотели, мотели и други жилищни среди
- мотели, барове и подобни

Не използвайте уреда за цели, различни от предназначението му.

### **СМЯНА/МОНТАЖ НА БАТЕРИИТЕ**

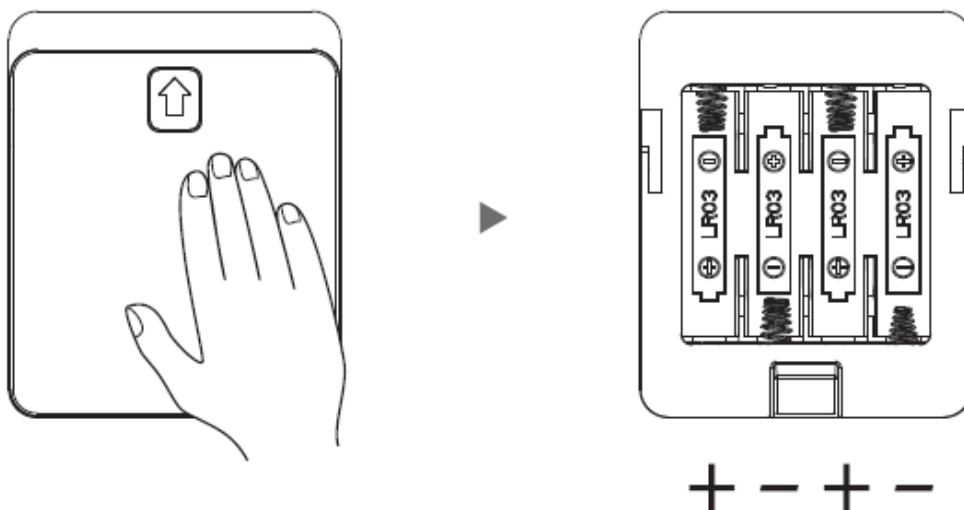

### **ОТВОРЕТЕ КАПАКА ЗА БАТЕРИИТЕ**

Поставете 4 батерии AAA (1,5V), както е посочено на батериите и везната.

### **УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА**

Поставете везната върху твърда, равна повърхност за най-голяма точност.

Не подлагайте везната на удари, тъй като това може да повреди уреда.

Везната не трябва да се съхранява в изправено положение. Везната трябва да се съхранява в хоризонтално положение.

Не претоварвайте уреда.

### **СПЕЦИФИКАЦИЯ**


Максимално натоварване: 5 кг

Точност: 1g / 0,05oz / 1ml / 1/8 чаша)

Мерни единици: g / oz / ml / чаша (ml / чаша само за мляко или вода)

Захранване: 4 x 1.5V AAA

ФУНКЦИИ НА БУТОНИТЕ

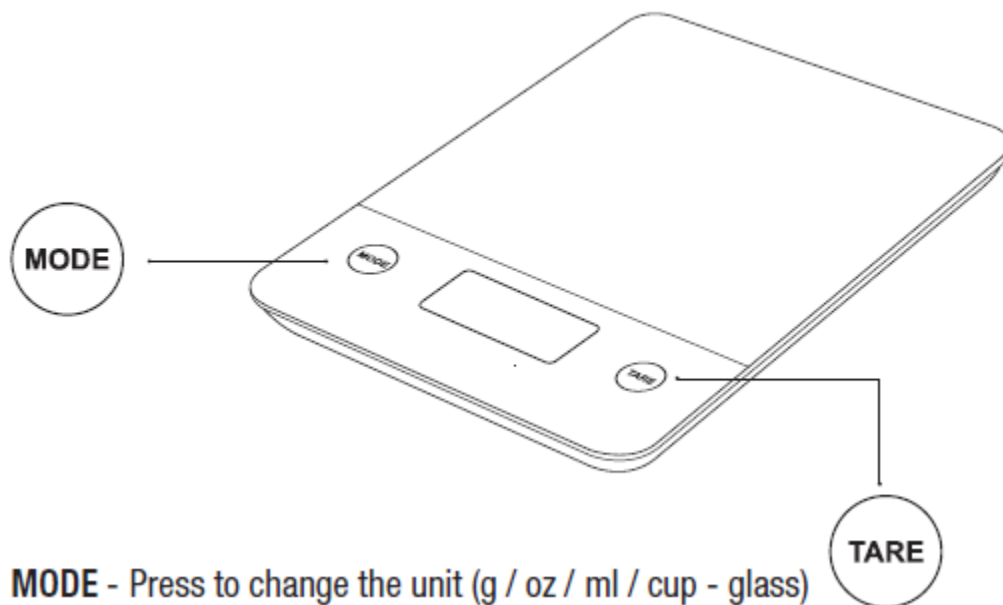

MODE - Натиснете, за да смените мерната единица (g / oz / ml / чаша - стъкло)

TARE - Превключвател за включване/изключване, тариране на скала

#### **ИЗКЛЮЧВАНЕ:**

Везната се изключва след натискане и задържане на бутона TARE за 2 секунди

Везната ще се изключи автоматично след 60 секунди, ако не се използва.

#### **СМЯНА НА МЕРНИТЕ ЕДИНИЦИ**

Всяко натискане на бутона MODE ще покаже резултата от измерването в различни единици: g / oz / ml (за вода) / чаша (за вода) / ml (за мляко) / чаша (за мляко)



### ИЗМЕРВАНЕ В МЛ/ЧАША


Поставете контейнера върху платформата за претегляне, натиснете бутона TARE, за да тарирате теглото на контейнера. След това изсипете вода или мляко в съда. Натиснете бутона MODE, докато се получи показанието за мл. или чаша.

### ТЕГЛО

Поставете везната върху равна, стабилна повърхност.

Натиснете бутона TARE, на дисплея трябва да се покаже „0“.

Поставете претеглените продукти на платформата. Теглото им ще се появи на дисплея.

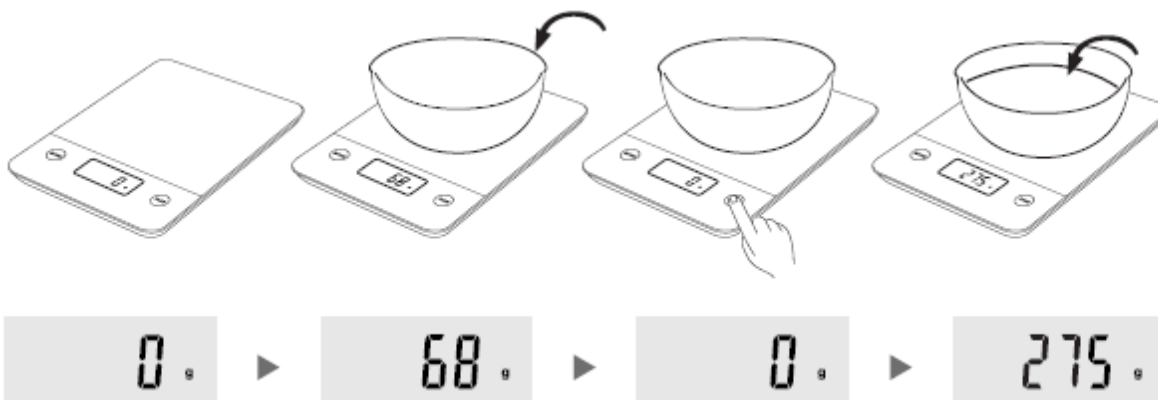

### ИНДИКАЦИИ ЗА ГРЕШКИ

На дисплея се появяват следните индикации


- когато батерията се изтощи, на дисплея се появява

The image shows a digital display with the characters "Lo" in a simple, blocky font.

- когато везната не е стабилна преди претеглянето, на дисплея се появява

The image shows a digital display with the characters "unSt" in a simple, blocky font.

- когато везната е претоварена (теглото на претеглените продукти е повече от 5 кг,) на дисплея се появява

The image shows a digital display with five "E" characters in a simple, blocky font.

### **ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

Не потапяйте везната във вода или други течности.

За почистване използвайте мека, суха или влажна (не мокра) кърпа и мек почистващ препарат. Подсушете. Не използвайте разтворители, бензин или други препарати или предмети, които могат да повредят корпуса (почистваща тел, абразивни почистващи препарати и др.).

### **ДЕКЛАРАЦИЯ СЕ**

Устройството е проектирано, произведено и пуснато на пазара в съответствие с директивите за "New Approach", поради което продуктът е маркиран СЕ и е издаден с декларация за съответствие, която е достъпна за пазарните регулатори.

### **ПРАВИЛНО ИЗХВЪРЛЯНЕ НА ТОЗИ ПРОДУКТ**



Уредът е маркиран със зачеркнат кош за боклук в съответствие с WEEE Директива 2012/19 / ЕС. Символът се използва за етикетирание на всички електрически и електронни устройства, изискващи разделяне. Тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуална вреда за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, рециклирайте ги отговорно, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси.

За да върнете вашия използван уред, моля, използвайте системите за връщане и събиране или се свържете с търговеца, откъдето е закупен продуктът. Те могат да приемат този продукт за безопасно за околната среда рециклиране. Такава маркировка показва, че продуктът не може да се изхвърля заедно с други битови отпадъци след изтичане на срока на експлоатация.

Потребителят е длъжен да предаде уреда на организация, специализирана в събирането на използвано електрическо и електронно оборудване. Организацията, извършваща събирането, включително местни пунктове за събиране, магазини и комунални единици, създават подходяща система, която позволява изхвърлянето на този уред. Правилното боравене с използвано електрическо оборудване помага да се избегнат последствия, които са вредни за човешкото здраве и околната среда, които са резултат от наличието на опасни вещества, както и неправилното съхранение и обработка на такова оборудване. Уредът съдържа ограничено количество от някои вещества, които потенциално биха могли да окажат отрицателно въздействие върху околната среда по време на употреба на този продукт и след това.

Комплектът не включва батерии, но не забравяйте, че напълно разредените батерии за еднократна употреба трябва да се изхвърлят в специално етикетирани кошчета, да се предават на пунктовете за събиране на опасни отпадъци или да се връщат на продавача на електрическо оборудване.